



GYMMASTER

Инструкция по эксплуатации Скамья универсальная Gymmaster KA067

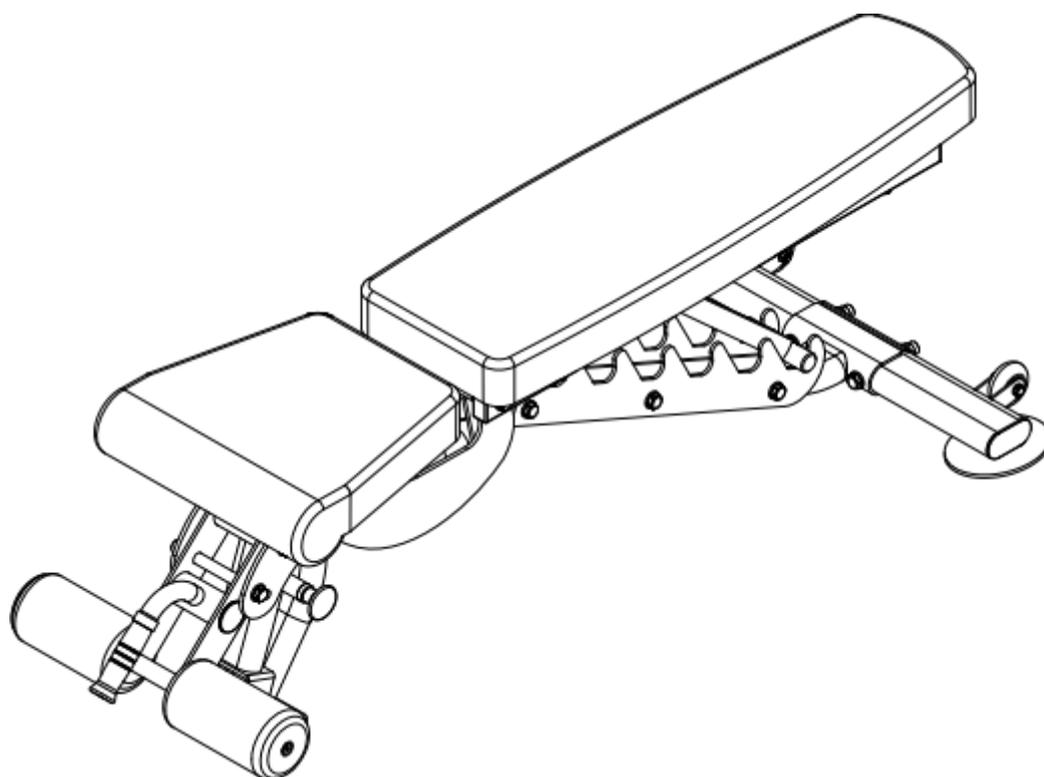


ШАГ 1

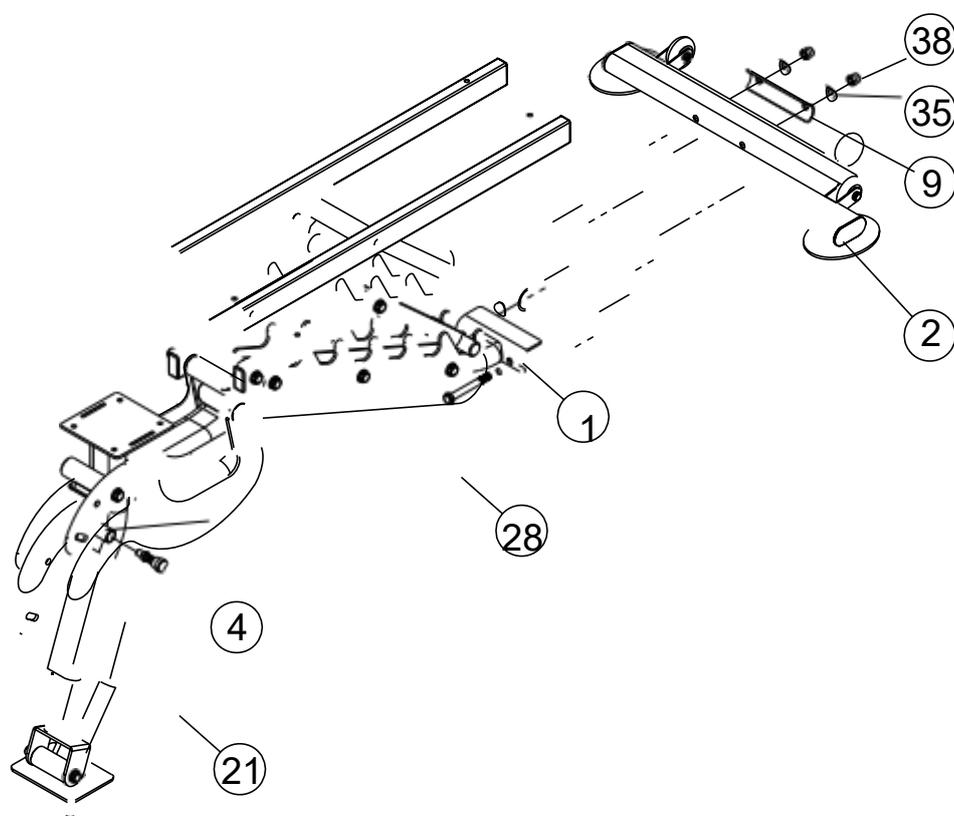

1. Прикрепите заднее основание (2) и полукруглую пластину (9) к основной раме (1) с помощью двух болтов M12*105 (28), четырех волнистых шайб Ф12 (35) и двух стопорных гаек M12 (38).

2. Прикрепите пружинный фиксатор (21) к каркасу сиденья с направляющей (4).

ШАГ 02

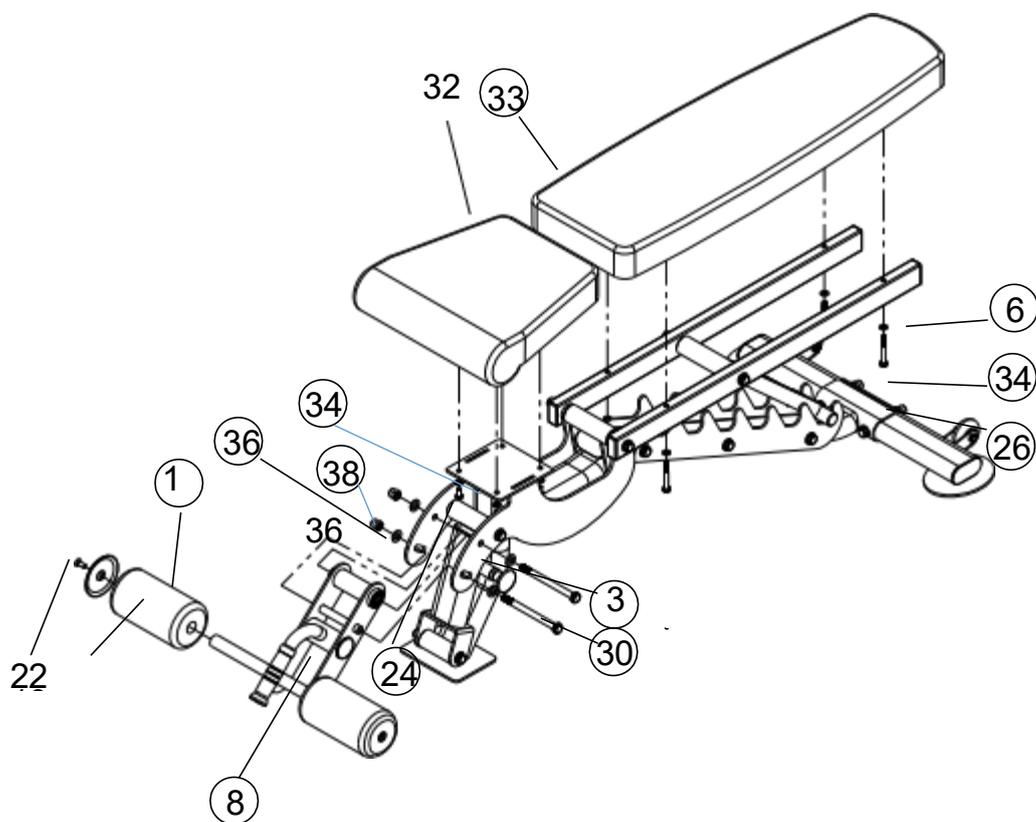

1. Прикрепите опору для ног (8) к опоре сиденья (3) с помощью двух болтов M12*150 (30), четырех шайб Ф12 (36) и двух гаек M12 (38).
2. Прикрепите валик (17) и поролоновый колпачок (10) к удлинителю для ног (8) с помощью двух винтов с головкой под торцевой ключ M8*25 (22).
3. Прикрепите подушку сиденья (32) к опоре сиденья (3) с помощью четырех болтов M8*25 (24) и четырех шайб Ф8 (34).
4. Прикрепите подушку спинки (33) к опорам спинки (6) с помощью четырех болтов M8*70 (26) и четырех шайб Ф8 (34).